メルセデス・ベンツCクラス(W204)
専用接続ケーブルセット

HOP003C

取付/取扱説明書

本製品はメルセデスベンツ Cクラス専用です。装着前に必ず最新の適合表をご確認ください。

ご相談窓口

お問い合わせの前に、弊社ホームページの最新情報をご確認ください。

データシステムWebサイト・・・http://wwdatasystem.co.jp/

お問い合わせ窓口(PC)

http://wwdatasystem.co.jp/support/

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください。

お問い合わせ窓口(携帯)

バーコードリーダーを搭載した携帯電話で、右のバーコードを読み取ってください。

電話窓口 086-445-1617

自動音声案内に従って「#(シャープ)」と「2」を押して、サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)へご相談ください。
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

Data System 株式会社 データシステム

■[本　社]東京都新宿区新宿 1-18-2　■[倉敷支社]岡山県倉敷市神田 1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図 写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

HOP003C-1204-AN

内容物一覧

■RCA青緑ケーブル ×1

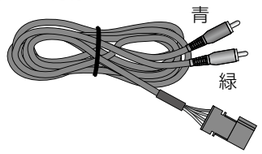

■RCA赤白ケーブル ×1

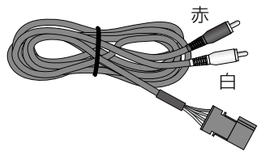

■専用映像信号ケーブル ×1



■4ピンコネクター ×2



■RCA中継コネクター
黄×1　赤×1　白×2

■Cクラス用エアコン吹き出し口取り外し工具 ×2



■スコッチロック ×2



■平型端子 ×2

■結束バンド ×10



■スリーブ ×2



■取付取扱説明書 ×1

注意事項の定義について

注意事項は「⚠危険」、「❗警告」、「⚠注意」、「(!)重要」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
❗警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
⚠注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
(!)重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

使用上の注意(必ずお読みください)

⚠危険

●走行テストをおこなう時は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方が操作してください。

❗警告

●運転者が走行中にテレビを注視することは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中にテレビを注視しないでください。罰金・減点等の責務に関して当社では一切負いません。予めご了承ください。

●運転者以外に乗員がいないときは、運転中にテレビを映していると道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となりますので、絶対に映さないでください。

●運転者が走行中にテレビの画面確認をおこなうことは、大変危険です。絶対におこなわないでください。

⚠注意

●本製品を使用、操作した事によって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。

取り付け上の注意(必ずお読みください)

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。但し、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載 、これらの記載事項さえ守れば良いと言う絶対的なものではないことを予めご承知おきください。

⚠危険

●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。

⚠注意

●本製品はベンツCクラス(W204)に車載用地上デジタルチューナー HIT7700Cを取り付けるための専用配線です。適合がありますので、弊社ホームページ(http://www.datasystem.co.jp/)にて最新適合情報を必ずご確認ください。

●ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業を行って下さい。

●コネクターを外すときは、抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。コネクターを無理に引っ張ると、ユニット内の基板が破損する恐れがあります。

●コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んで下さい。

●配線部分を引っ張ることは絶対にしないで下さい。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。

●本製品を取り付ける際は、配線がシートレールやペダル等に噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないで下さい。破損や断線等の恐れがあります。

●本製品の取り付けには、専門知識が必要ですので、製品の取り付けは販売店または整備工場などに作業を依頼して下さい。

(!)重要

●テレビモニター及びナビゲーション等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証あるいは点検そのものが受けられない場合があります。

●バッテリーを外す前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力して下さい。

●HIT7700Cの専用映像出力端子から出る映像信号はD端子映像(D2、D3、D4)ではありません。

取り付け方法1　HIT7700C用電源の取り出し

この取付説明書では、HIT7700Cの電源取り出し(常時電源、イグニッション電源、アースポイント)とHOP003Cの接続だけを説明しています。アンテナの取り付けについてはHIT7700 の取付説明書をご覧ください。

1. HIT7700Cの電源ケーブルの黄色線、赤線の先にスリーブと平型端子を取り付ける



2. キーをイグニッションONの位置まで回し、シフトレバーを「D」に合わせる

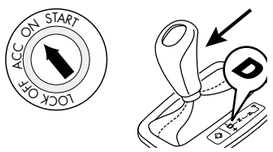

3. シフトレバーのブーツを外し(ツメ4本)、ロックを反時計回りに 45 度回転させて解除しシフトノブを上に引き抜く

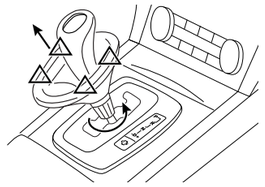

4. シフトパネルを外す(ツメ4本、コネクター1つ)

●:コネクター位置　△:ツメ位置

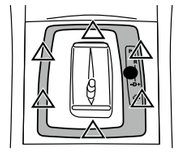

5. 灰皿のカバーを開け、コンソールパネルを上方に引き前方のクリップ(2本)を外し、後方のツメも外して取り外す

○:クリップ位置　△:ツメ位置

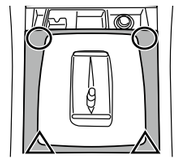

6. 灰皿を止めているスクリュー(トルクス T-20)を2本外す

○:スクリュー位置(2本)

7. 灰皿のカバーを元に戻し、灰皿を取り出す

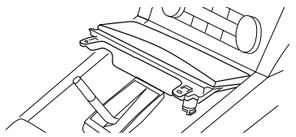

8. シガーライターソケット裏側につながるピンク/黄線にHIT7700CのACC電源線(赤線)をスコッチロックで接続する

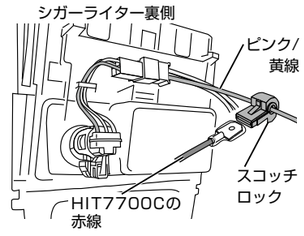

9. キーをOFFの位置に戻し、コマンドコントロールコンポーネントのメインスイッチを押し、モニターを立ち上げる

10. エンジンルーム内にあるバッテリーカバーを外し、バッテリーのマイナス端子を外す

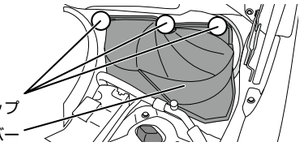

11. エアコン吹き出し口上部のゴムキャップ(2個)を取り外す

12. ゴムキャップを取り外した穴(2ケ所)にCクラス用エアコン吹き出し口取り外し用工具を 3cm程入れ、フックが下向きになるように工具を 90°回転させる

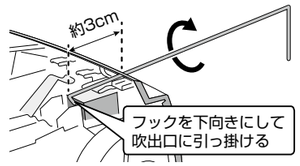

13. Cクラス用エアコン吹き出し口取り外し用工具を左右均等な力で引き、吹出口を取り外す

吹出口に接続されているコネクター(3カ所)も外します。

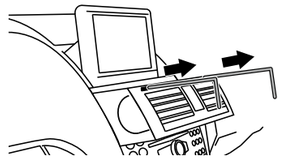

14. コマンドコントロールコンポーネント左右にあるスクリュー(2カ所)を外し、ストッパーを引き上げてロックを外す

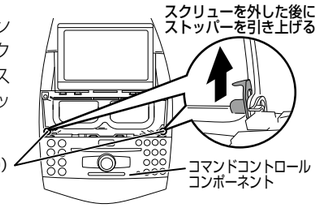

15. コマンドコントロールコンポーネントを取り外す

コマンドコントロールコンポーネントを手前に引き出し、一度上に移動させてから引き出します。

16. コマンドコントロールコンポーネントの裏側、40ピンコネクター端子番号15の赤/青線(車両によっては赤線、)にHIT7700Cの常時電源線(黄線)をスコッチロックで接続する



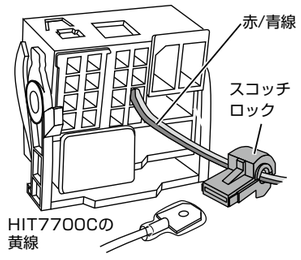

17. コマンドコントロールコンポーネント奥の右側にあるボルトに電源ケーブルの黒線(アース端子)を共締めする。

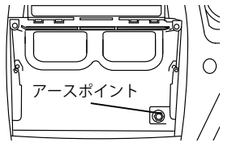

スコッチロック使用方法

1. 配線をスコッチロックの溝にあわせて金具がついている側を折り返して、プライヤーで締めてロックをかける

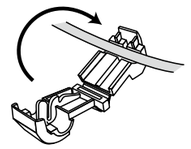

2. 接続する配線に平型端子を取り付けて奥まで差し込む



3. スリーブを取り付け、外れないようにテーピングする



取り付け方法２

HOP003C 専用接続ケーブルの取り付け

純正TVチューナーの取り付け位置

セダン

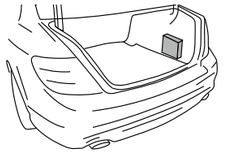

ワゴン

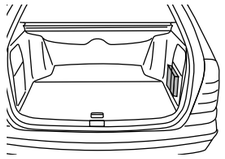

1. トランクボードを取り外す

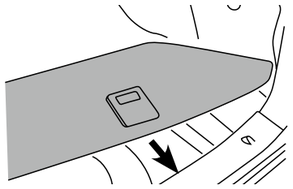

2. リアエントランスカバー下側のナットを２本外し、カバーを取り外す

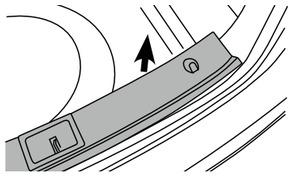

3. トランク内右側のサイドパネルのクリップを６本外し、サイドパネルを取り外す

○：クリップ位置

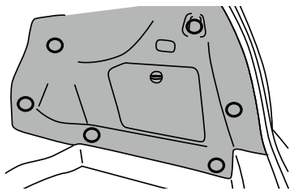

4. ナット３本を外し、TVチューナーを取り外す

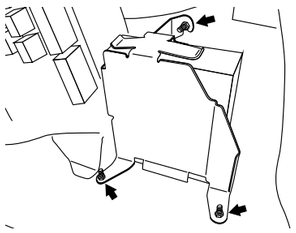

5. TVチューナーから青色コネクターを取り外す

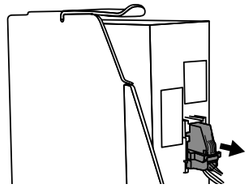

6. 青色コネクターのロックを解除し、18 ピンコネクターを取り外す

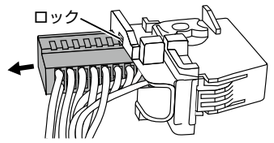

7. 下図を参照して各端子を 18 ピンコネクターから取り外し、対応する４ピンコネクターに取り付けてロック、それぞれのRCAケーブルに接続する

RCA 青緑ケーブル側の配線

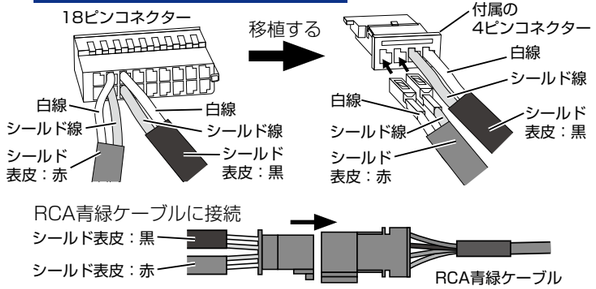

RCA 赤白ケーブル側の配線

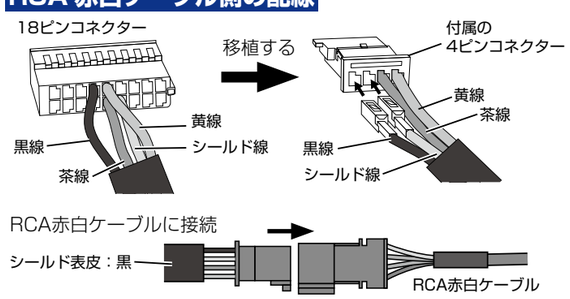

8. 18ピンコネクターを青色コネクターへ戻し、TVチューナーへ接続する

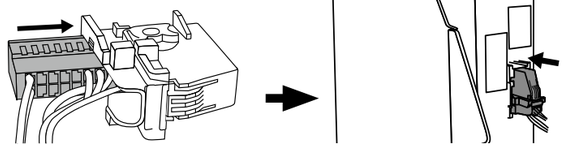

9. RCA青緑ケーブルのRCA端子（青、緑）と専用映像信号ケーブルのRCA端子（青、緑）をRCA中継コネクター（黄色、白）を使用して接続する

10. 専用映像信号ケーブルの専用端子をHIT7700Cの専用映像出力に接続する

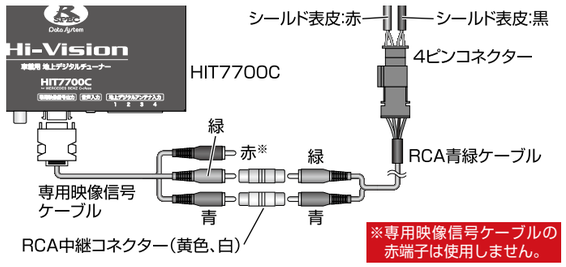

※専用映像信号ケーブルの赤端子は使用しません。

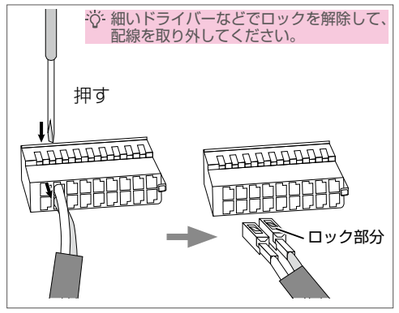

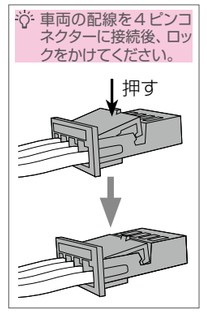

11. RCA赤白ケーブルのRCA端子（赤、白）をHIT7700Cの音声出力端子（赤、白）に接続する

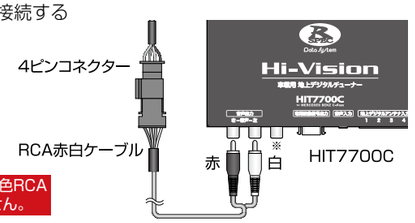

※HIT7700Cの黄色RCA端子は使用しません。

12. バッテリーのマイナス端子を接続して、HIT7700Cからの映像が視聴できることを確認する

13. チューナー、パネル、内装類を元に戻す

14. オートパワーウィンドウの設定をする（全ドアでおこなう）

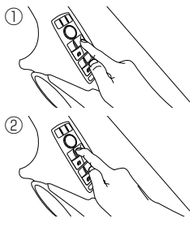

①パワーウィンドウスイッチを開方向へ押し、全開状態になってから、さらに３秒以上押し続ける

②パワーウィンドウスイッチを閉方向へ引き、全閉状態になってから、さらに３秒以上引き続ける

③パワーウィンドウがオートで全開/全閉になるか確認する

15. サンルーフの設定をする（サンルーフ装備車のみ）

①サンルーフスイッチを開方向へ押し、全開状態になってから、さらに３秒以上押し続ける

②サンルーフスイッチを閉方向へ押し、全閉状態になってから、さらに３秒以上押し続ける

③サンルーフがオートで全開/全閉になるか確認する

16. パワーシート、オーディオの各設定を戻して作業完了

接続概要図

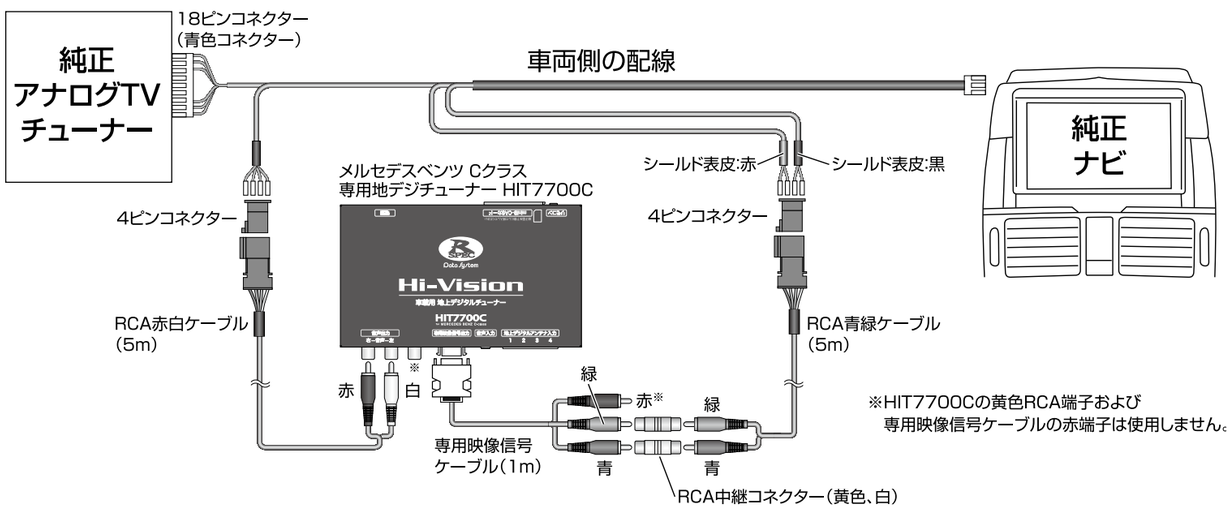

※HIT7700Cの黄色RCA端子および専用映像信号ケーブルの赤端子は使用しません。

取り付け方法３

電源ケーブル・リモコン受光部・音声入力ケーブルの取り付け

1. 電源ケーブルをHIT7700Cの電源端子に接続する

2. リモコン受光部をHIT7700Cのリモコン受光部端子に接続する

3. 外部機器（音声のみ）を使用する場合は、音声入力ケーブルをHIT7700Cの音声入力端子に接続する

4. HIT7700C取付/取扱 補足説明書の「地デジ放送を視聴するには」を参照して動作確認をする

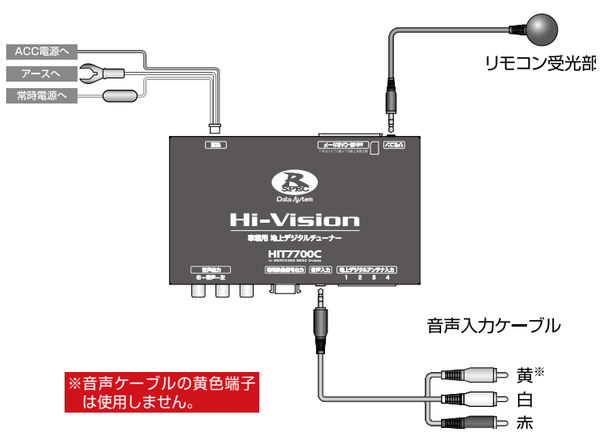

※音声ケーブルの黄色端子は使用しません。